7148 triptico ED1:7170 30/5/08 14:30 Página 1

GUÍA BÁSICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Elija un lugar estable para instalar el teléfono, alejado de otros aparatos eléctricos.
- Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base (13) y el otro en el enchufe. En caso de ref. 7149, haga lo mismo con la unidad cargadora del portátil adicional.
- Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base (12) y el otro extremo en la línea telefónica.
- Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil.
- Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del compartimiento).
  Vuelva a colocar la tapa. La pantalla mostrará el mensaje por defecto. En caso de ref. 7149 proceda del mismo modo con el portátil adicional.

Uso básico del teléfono

Marcación en colgado.

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla C/⌫ borrar (8) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido, si quiere borrar todos los dígitos de la pantalla pulse la tecla ⏻ .
- Pulse la tecla 📞 (3) para tomar línea. El símbolo 📞 se mostrará en pantalla y el número se marcará automáticamente.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla 📞 .
- Pulse la tecla ⏻ para finalizar la llamada o coloque el portátil en la base (o cargador, ref. 7149)

Marcación en descolgado.

Pulse la tecla 📞 para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.

- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla 📞 .
- Pulse la tecla ⏻ para finalizar la llamada.

Servicio de Identificación de la Llamada en Espera.

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Ahora podrá saber quién le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular la presentación en pantalla del número de la persona que llama.

Telefónica

SPC telecom el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

SPC telecom el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

Telefónica

05/2008 - Ed. 01

TELÉFONO DECT
Con manos libres y luz en pantalla

MANUAL DE USUARIO

Ref. 7149

Ref. 7148

Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto

For any doubt or if English instructions needed, write us to **manuales@spctelecom.com** or call us to **902 36 69 79**

7148 triptico ED1:7170 30/5/08 14:30 Página 4

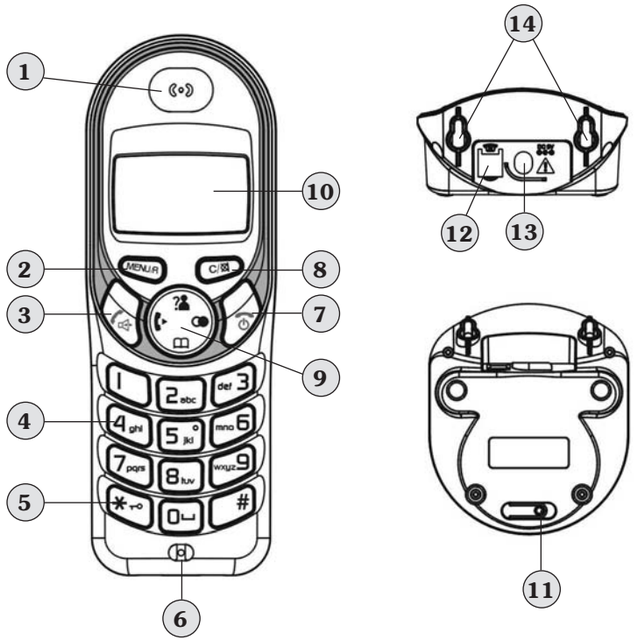

Estructura del Manual

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica Pág. 48

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

Y si tiene 2 minutos más Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones Pág. 4

Qué hacer ante cualquier duda Pág. 45

Servicio de Atención al Cliente Pág. 47

Anexos

- Listado SAT
- Condiciones de garantía

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

902 36 69 79

Y SI TIENE 2 MINUTOS MÁS

Mejore el rendimiento del equipo

• **Baterías**:

- Carga: Primera instalación, 12 h.
  Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
- Descarga: 12 h de autonomía en conversación y 200 h de autonomía en espera, dependiendo del uso del portátil.
- Aviso de batería baja: Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacío. Debe colocar el portátil en la base para recargarlas o en el cargador, ref. 7149.

• **Fuera de Cobertura**:

Si durante la conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, deberá acercarse a la base, si no se cortará la comunicación y la pantalla mostrará parpadeando el icono .

• **Identificador de llamadas:**

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. **Póngase en contacto con su compañía telefónica y solicite que le activen el servicio.** El teléfono almacena los 40 últimos números de las llamadas recibidas, a partir de los cuales ira borrando los más antiguos.

Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuélvalas a conectar.

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Indice

1. Localización de controles 7

2. Pantalla del portátil 8

3. Precauciones 9

4. Baterías 10

5. Mantenimiento 11

6. Instalación 12

6.1 Contenido 12

6.2 Ubicación de la unidad base 12

6.3 Colocación e instalación del portátil / base 13

6.4 Indicador de batería 16

6.5 Aviso de fuera de cobertura 16

7. Funciones básicas 17

7.1 Encendido / apagado del Portátil 17

7.2 Marcación en colgado 17

7.3 Marcación en descolgado 17

7.4 Recibir una llamada 18

7.5 Recibir una llamada en espera 18

7.6 Configuración del volumen del auricular 19

7.7 Función Mute 19

7.8 Búsqueda del portátil 19
7.9 Tiempo de conversación 20
7.10 Bloqueo del teclado 20
7.11 Tecla Pausa 20
7.12 Rellamada y Acceso al menú de la lista de llamadas 20
7.13 Indicador de mensaje recibido 21
8. Menú 21
8.1 Identificador de llamadas 21
- 8.1.1 Grabar una llamada recibida 22
- 8.1.2 Borrar un registro de llamada recibida 23
- 8.1.3 Borrar todos los registros de llamadas recibidas 24
8.2 Agenda 24
- 8.2.1 Buscar y marcar desde la agenda 24
- 8.2.2 Introducir Nombre y Número 25
- 8.2.3 Modificar un nombre o número de la agenda 26
- 8.2.4 Borrar una posición de la agenda 27
- 8.2.5 Borrar todo de la agenda 27
- 8.2.6 Estado de la agenda 28
8.3 Base 28
- 8.3.1 Dar de baja un portátil adicional 28
- 8.3.2 Configurar la marcación 29
- 8.3.3 Configurar la tecla R 30

- 8.3.4 Cambio del PIN 31
- 8.3.5 Reset Base 31
8.4 Portátil 32
- 8.4.1 Modo espera / Modo alarma 32
- 8.4.2 Configuración del nivel de audio 33
- 8.4.3 Configuración del timbre 34
- 8.4.4 Configuración del modo silencio / tono tecla 35
- 8.4.5 Selección del idioma 36
- 8.4.6 Su nombre en la pantalla 36
- 8.4.7 Selección de descolgado manual / automático 37
- 8.4.8 Configuración de la Fecha y hora 38
- 8.4.9 Seleccionar base 39
- 8.4.10 Reset Portátil 39
8.5 Registro de un portátil adicional 40
9. Sistema GAP Compatible 41
9.1 Llamadas internas 41
9.2 Transferir una llamada 42
9.3 Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa 42
10. Datos técnicos 43

1. Localización de controles

1. Auricular.
2. Tecla [MENU/R] . Selección de menú en pantalla: acceso a MENÚ y confirmación de una selección.
3. Tecla [ ] . Contestar / Realizar una llamada. Activar la función manos libres.
4. Teclado numérico y de caracteres.
5. Tecla [ ] . Bloquear / Desbloquear el teclado del portátil.
6. Micrófono.
7. Tecla [ ] . Colgar. Cancelar. Encender / Apagar el portátil.
8. Tecla [C/]. Retroceso en el menú, borrar y mute.
9. Tecla . Navegación:

   [ ] Acceso a la lista de llamadas recibidas/perdidas

   [ ] Realizar una llamada interna

   [ ] Acceso directo a la agenda

   [ ] Revisión de último número marcado y acceso al menú de la lista de llamadas.
10. Pantalla
11. Búsqueda del portátil. Entrar al modo de registro.
12. Alojamiento cable de línea.
13. Conexión para el adaptador.
14. Orificios posteriores para montaje mural.

2. Pantalla del Portátil

SÍMBOLOS	ACTIVADO
	Ha recibido una nueva llamada sin respuesta. PARPADEANDO. La lista de llamadas recibidas está llena.
	Indica que tiene un nuevo mensaje de voz en el buzón.
	El modo Manos Libres está activado
	Muestra el estado de las baterías.
	El portátil está descolgado.
	Teclado bloqueado.
	El portátil está conectado a la base. PARPADEANDO: Portátil en zona fuera de cobertura.
Línea de dígitos y caracteres (12 MAX.)	

3. Precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.

2. Instale este aparato en una superficie estable.

3. No ponga el equipo en contacto con agua.

4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

5. No ponga cerca de los conectores de carga de las baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...

6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de la red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

Nota: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

• *Reciclaje Ambiental.*

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

4. Baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. LAS BATERÍAS son recargables, las pilas no. Cargue las baterías durante 12 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en la base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso (y en el cargador en el modelo 7149). Las baterías deben mantener la carga durante unas 200 horas, dependiendo del uso y unas 12 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el

portátil de la base el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo. Para que la carga sea completa deberá permanecer 12 horas sobre la base (y en el cargador en el modelo 7149).

Mientras el portátil está sobre la base, el indicador de batería se irá desplazando, advirtiéndole que la batería se está cargando.

Nota 1: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

Nota 2: Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

5. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.

2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz solar.

6. Instalación

6.1 Contenido

-Portátil.
-Base.
-Cable de línea.
-Alimentador para la unidad base.
-2 baterías recargables tipo AAA de 600 mAh (NiMh)
-Manual de instrucciones y lista de los SAT.
-En el caso de la ref. 7149, además se incluirá:
  -1 portátil adicional.
  -1 unidad cargadora para el portátil adicional.
  -2 baterías recargables tipo AAA de 600 mAh (NiMh)

6.2 Ubicación de la unidad base

Es esencial que la base y el portátil o portátiles puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello debe colocar la base cerca de:
- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).

La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

6.3 Colocación e instalación del Portátil / Base

1. Inserte un extremo del adaptador AC / DC en el conector de la parte trasera de la base (13) y el otro en el enchufe. Recuerde que debe permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione. En el caso de ref. 7149 haga lo mismo con la unidad cargadora del portátil adicional.

2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base (12) y el otro extremo en la línea telefónica.

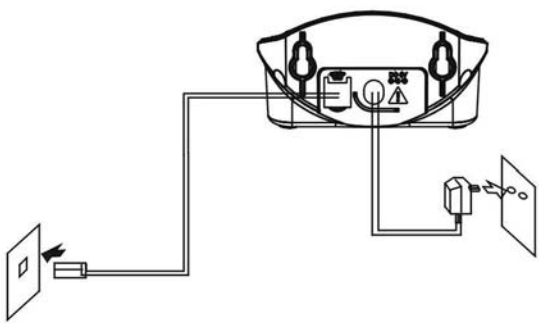

3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil, para ello:

Abra el compartimiento de las baterías, coloque las baterías observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En el caso de ref. 7149, proceda del mismo modo con el portátil adicional.

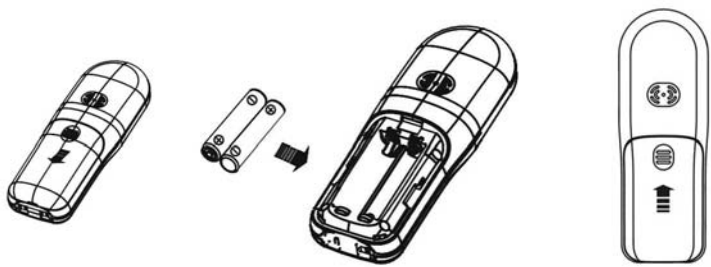

4. El portátil está pre-programado para que enlace con su base, mostrando el mensaje de pantalla por defecto. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.

5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Si las baterías no están totalmente cargadas, el icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante al menos 12 horas, de este modo la instalación queda concluida.

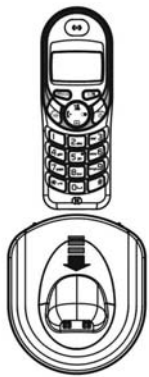

6. Haga lo mismo con el portátil adicional dejándolo sobre la base cargadora ref. 7149.

Nota: Si desea instalar la unidad base en alguna pared, utilice los orificios posteriores de la base para su montaje mural. La distancia entre los dos taladros de la pared debe ser de 64 mm.

6.4 Indicador de batería

Cargado totalmente.

Cargado al 60%.

Cargado al 30%.

Batería vacía. Debe recargar las baterías.

6.5 Aviso de fuera de cobertura

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, si no se cortará la comunicación , y se mostrará en la pantalla el icono parpadeando.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

7. Funciones básicas

7.1 Encendido / apagado del Portátil

- Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla [⏻] (7) durante 2-3 segundos.

7.2 Marcación en colgado

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla [C/⌫] borrar (8) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido, si quiere borrar todos los dígitos de la pantalla pulse la tecla [⏻] .
- Pulse la tecla [📞] (3) para tomar línea. El símbolo 📞 se mostrará en pantalla y el número se marcará automáticamente.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla [📞] .
- Pulse la tecla [⏻] para finalizar la llamada, o coloque el portátil en la base (o cargador, ref. 7149)

7.3 Marcación en descolgado

Pulse la tecla [📞] para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.

- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla [📞] .
- Pulse la tecla [⏻] para finalizar la llamada.

7.4 Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada el timbre del portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla [ ]. Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla [ ].
- Para colgar la llamada pulse la tecla [ ], o coloque el portátil en la base (o en el cargador, ref. 7149).

7.5 Recibir una llamada en espera

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Por tanto, podrá saber quién le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante. Para saber como alternar de una llamada a otra, consúlteselo a su compañía telefónica.
El número de esta segunda llamada también quedará registrada en la lista de llamadas recibidas.

7.6 Configuración del volumen del auricular

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la tecla [?] para aumentarlo y [📖] para disminuirlo.

7.7 Función Mute

-Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla [C/⊠] (8). La pantalla mostrará "MUTE". Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla [C/⊠] (8).

7.8 Búsqueda del portátil

Para buscar o localizar un portátil, pulse la tecla situada en la parte inferior de la base (11). Todos los portátiles registrados en la base sonarán, mientras que en la pantalla del portátil o portátiles registrados a la base, aparecerá "Buscando". Una vez localizado el portátil, pulse de nuevo la tecla (11) o cualquier tecla de cada portátil para que deje de sonar la señal de búsqueda.

7.9 Tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada.

7.10 Bloqueo del teclado

Este teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando la tecla . La pantalla mostrará el icono cuando la función de bloqueo esté activada. Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla . Cuando desactive esta función el icono desaparecerá.

Nota: Cuando la función bloqueo de teclado esté activada no podrá realizar ningún tipo de llamadas; llamadas de emergencia incluidas.

7.11 Tecla Pausa

Durante una llamada, o durante la marcación en colgado pulse la tecla (Pausa) para introducir una pausa de 2 segundos entre dígitos del número que está marcando. Aparecerá P en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

7.12 Rellamada y Acceso al menú de la lista de llamadas

- Pulse la tecla . El último número marcado aparece en pantalla. Con las teclas y podrá desplazarse por la lista de los 10 últimos números marcados.

- Pulse la tecla (3) para marcar el número deseado.

7.13 Indicador de mensaje recibido

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono ✉ aparecerá en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado y el icono ✉ desaparecerá, si no fuera así, podrá borrar el icono manualmente pulsando la tecla [?👤], y seguido manteniendo pulsada la tecla del número 4.

8. MENÚ

8.1. Identificador de llamadas

El portátil almacena las llamadas perdidas y recibidas (hasta 40 registros).
El icono ?👤 aparece fijo en pantalla cuando recibe una llamada y no la contesta.
El icono ?👤 parpadeará cuando la lista de llamadas está llena.

Nota: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua es borrada de la lista y en su lugar queda registrada la nueva.

Para ver la información de las llamadas recibidas y devolver la llamada, proceda del siguiente modo:

- Pulse la tecla [?👤] .
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas [?👤] y [📖] para ver en pantalla hasta los últimos 40 números o nombres (si estuvieran almacenados en la agenda) de llamadas entrantes.
- Pulse la tecla [☎] o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.1.1 Grabar una llamada recibida

- Pulse la tecla MENU/R (2).
- La pantalla mostrará "Recibidas"
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta tener en la pantalla el número que desea almacenar.
- Pulse la tecla MENU/R (2). En la pantalla aparece el menú "A Agenda" seleccionado.
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la acción.
- Escriba, con ayuda de los caracteres del teclado (Aptdo. 8.2.2.), el nombre asociado al número que va a guardar y pulse la tecla MENU/R (2).
- Si lo desea modifique el número y pulse tecla MENU/R (2).
- Seleccione, con ayuda de las teclas ?👤 y 🕮, la melodía que le quiere asignar al número almacenado.
- Cuando tenga la melodía seleccionada, pulse la tecla MENU/R (2) para finalizar el proceso.
- Pulse la tecla ☎ o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.1.2 Borrar un registro de llamada recibida

- Pulse la tecla MENU/R (2).
- La pantalla mostrará “Recibidas”.
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta tener en la pantalla el número que desea borrar.
- Pulse la tecla MENU/R (2). En la pantalla aparece el menú “A Agenda” seleccionado.
- Pulse la tecla 🕮 hasta tener seleccionado el menú “Borrar”.
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la acción.
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar esta entrada pulse la tecla MENU/R (2), si no, pulse la tecla C/⌫ (8) para anular la opción.
- Pulse la tecla ☎ o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.1.3 Borrar todos los registros de llamadas recibidas

- Pulse la tecla MENU/R (2).
- La pantalla mostrará "Recibidas".
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse la tecla MENU/R (2). En la pantalla aparece el menú "A Agenda" seleccionado.
- Pulse la tecla 🕮 hasta tener seleccionado el menú "Borrar Todos".
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la acción.
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar todas las entradas pulse la tecla MENU/R (2), si no, pulse la tecla C/⌧ (8) para anular la opción.
- Pulse la tecla ⏻ o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.2 Agenda

El portátil tiene 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

8.2.1 Buscar y marcar desde la agenda

- Pulse la tecla 🕮 . La pantalla muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse las teclas ?♟ y 🕮 para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla 📞 (3) para realizar la llamada.
- Para colgar la llamada pulse la tecla ⏻ .

8.2.2 Introducir Nombre y Número

- Pulse la tecla [MENU/R].
- Desplácese hasta la opción "Agenda" con ayuda de la tecla [📖].
- Pulse la tecla [MENU/R] (2), para confirmar la selección.
- Vuelva a pulsar la tecla [MENU/R] (2) para confirmar "Nuevo".
- La pantalla muestra "Nombre?" Introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar.
- La pantalla muestra "Numero?" Introduzca el número utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar.
- Seleccione, con ayuda de las teclas [?] y [📖], la melodía que le quiere asignar a este registro y pulse la tecla [MENU/R] (2) para grabar el registro.
- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario podemos salir del menú pulsando la tecla [☎].

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla [☎] para volver a la pantalla principal.
Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla [C/⌫] (8).

Tecla	Letra / Símbolo				
0	(espacio)	0	&	/	.
1	-	1	@	_	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

8.2.3 Modificar un nombre o número de la agenda

- Pulse la tecla [MENU/R] (2).
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla [📖] .
- Pulse la tecla [MENU/R] (2), para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Modificar” con ayuda de la tecla [📖] .
- Pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar.
- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea modificar.
- Pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar la selección.
- Introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla [MENU/R](2) para confirmar.
- Introduzca el número y pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar.
- Seleccione, con ayuda de las teclas [?] y [📖] , la melodía que le quiere asignar a este registro y pulse la tecla [MENU/R] (2) para grabar el registro.
- Podemos seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario podemos salir del menú pulsando la tecla [☎] .

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla [☎] para volver a la pantalla principal.
Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla de selección derecha [C/⌫] (8).

8.2.4 Borrar una posición de la agenda

- Pulse la tecla [MENU/R].
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla [📖].
- Pulse la tecla [MENU/R], para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Borrar” con ayuda de la tecla [📖].
- Pulse la tecla [MENU/R], para confirmar la selección.
- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea borrar.
- Pulse la tecla [MENU/R] (2).
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar el registro seleccionado pulse la tecla de menú izquierda [MENU/R] (2), si no, pulse la tecla [C/⌫] (8).
- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.
- Pulse la tecla [☎] o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.2.5 Borrar todo de la agenda

- Pulse la tecla [MENU/R].
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla [📖].
- Pulse la tecla [MENU/R], para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Borrar Todos” con ayuda de la tecla [📖].
- Pulse la tecla [MENU/R] (2).
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar todos los registros pulse la tecla [MENU/R] (2), si no, pulse la tecla de menú derecha [C/⌫] (8).
- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.
- Pulse la tecla [☎] o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.2.6 Estado de la agenda

- Pulse la tecla [MENU/R] .
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla [📖] .
- Pulse la tecla [MENU/R] , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Capacidad” con ayuda de la tecla [📖] .
- Pulse la tecla [MENU/R] (2).
- La pantalla mostrará el número de registros guardados sobre el total de la capacidad.
  Ejemplo: 03/50 (3 registros grabados sobre 50 totales del que dispone el portátil).
- Para volver a la pantalla principal pulse la tecla [☎] .

8.3 Base

8.3.1 Dar de baja un portátil adicional

- Pulse la tecla [MENU/R] .
- Pulse las tecla [?👤] y [📖] hasta seleccionar “Conf. Base”. Pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar la selección.
- La pantalla muestra seleccionado “Term Telef”. Pulse la tecla [MENU/R] (2).
- La pantalla le indicará que introduzca el número PIN del portátil (por defecto 0000), introdúzcalo y pulse [MENU/R] (2) para aceptar.
- La pantalla muestra seleccionado “PT1”. Pulse las teclas [?👤] y [📖] hasta seleccionar el portátil que desea dar de baja.
- Pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar la operación.
- El portátil pitará si tiene activada la función tono de confirmación.
- Pulse la tecla [☎] o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

Nota 1: Un portátil nunca puede darse de baja a sí mismo.
Nota 2: Cuando un portátil ha sido dado de baja de la base a la que estaba registrado, se le asignará el número del portátil “X”:“PT X”. Para poderlo ver en pantalla, no tiene que tener configurado ningún nombre de portátil.

8.3.2 Configurar la marcación

- Pulse la tecla MENU/R (2).
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar “Conf. Base”. Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la selección.
- La pantalla muestra “Term Telef”, pulse la tecla 🕮 para seleccionar “Marcacion” y pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar.
- En la pantalla aparece seleccionada la opción TONOS o PULSOS en función de la opción prefijada.
- Seleccione, con ayuda de las teclas ?👤 y 🕮, la opción deseada (Tonos o Pulsos).
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la operación.
- Pulse la tecla ☎ o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.3.3 Configurar la tecla R

Esta tecla permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

Se puede configurar la duración del tiempo de Flash (R) (Para España 100ms, para Portugal y otros países 300ms). Este teléfono por defecto viene configurado con un tiempo de Flash (R) de 100 ms, si programa otro, puede que no tenga acceso a dichos servicios.

Le adjuntamos una hoja explicativa acerca de los servicios suplementarios de diferentes compañías telefónicas.

- Pulse la tecla MENU/R (2) la pantalla muestra seleccionando la opción "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Base".
- Pulse la tecla MENU/R para confirmar la selección, la pantalla muestra "Term Telef".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Tiempo Flash", y pulse la tecla MENU/R (2).
- La pantalla muestra seleccionado "Corto" (100ms) o "Largo" (300ms) en función de la opción prefijada.
- Seleccione con las teclas ?👤 y 🕮 el tiempo deseado y se confirme la opción pulsando la tecla MENU/R (2)
- Pulse la tecla ⏻ o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.3.4 Cambio del PIN

El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del portátil que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse la tecla MENU/R (2) la pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Base".
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la selección. La pantalla muestra seleccionado "Term Telef".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Modifica PIN".
- Pulse de nuevo MENU/R (2) . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN, introduzca el PIN actual (por defecto 0000).
- Presione MENU/R para confirmar el PIN actual.
- La pantalla le pedirá que introduzca el "nuevo PIN", introdúzcalo y confirme pulsando la tecla MENU/R .
- La pantalla le pedirá que confirme nuevamente el nuevo PIN. Introdúzcalo de nuevo y pulse la tecla MENU/R .
- Pulse la tecla ⏻ o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

8.3.5 Reset Base

- Pulse la tecla MENU/R (2) la pantalla muestra seleccionada la opción "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Base".
- Pulse la tecla MENU/R (2) para confirmar la selección, la pantalla muestra seleccionado "Term Telef".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Reset Base".
- Pulse de nuevo la tecla MENU/R (2) para confirmar la selección . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN, introduzca el PIN (por defecto 0000).
- Si está seguro de querer volver a los valores por defecto del equipo, pulse la tecla MENU/R (2) , si no, pulse la tecla ⏻ .
  En ambos casos el equipo volverá a la pantalla inicial.

8.4 Portátil

8.4.1 Modo espera / Modo alarma

Esta opción le permite activar / desactivar el modo Espera de la alarma o establecer una alarma en el portátil a una hora señalada.

Modo Espera

- DESACTIVAR: Desactivar el modo Espera de la alarma y puesta a cero de la propia Alarma para configurarla (PROGRAMAR LA ALARMA).
- ACTIVAR: Activar el modo Espera de la Alarma (ALARMA APAGADA, sin programar).

Para ello:

- Pulse la tecla [MENU/R] (2) la pantalla muestra seleccionado "Recibidas".
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla [MENU/R] (2) para confirmar la selección, la pantalla muestra seleccionado la opción "Alarma".
- Confirme la selección con ayuda de la tecla [MENU/R] (2). La pantalla muestra ahora la configuración actual (Desactivar = Modo espera desactivado y Activar = Modo espera activada).
- Use las teclas [?] y [📖] para modificar el estado del modo Espera.
  • Si selecciona Desactivar (modo espera), la pantalla le pedirá que introduzca la hora de la alarma en formato 24 horas (ejemplo: 23:15).
  • Si de lo contrario seleccionara Activar (modo espera), el modo Espera quedará activado y por tanto la alarma quedará desactivada hasta próximo cambio.
- Si selecciona el primer caso, introduzca la hora y pulse la tecla [MENU/R] (2).
- Seleccione "Repetir ON" si desea activar el modo "Repetir" de la alarma cada 10 minutos, y presione [MENU/R] para confirmar.
  • Para parar la alarma presione cualquier tecla del teléfono. Si tuviera activada la función "Repetir ON" la repetición se anulará con la tecla [☎] .
- Pulse la tecla [☎] para regresar a la pantalla principal.

8.4.2 Configuración del nivel de audio

Para configurar el nivel de recepción tanto en el modo Normal como en el modo Manos Libres proceda de la siguiente manera:

- Pulse la tecla [MENU/R] (2) la pantalla muestra seleccionada la opción "Recibidas".
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla [MENU/R] para confirmar la selección, la pantalla muestra seleccionado "Alarma".
- Desplácese por la lista de opciones con ayuda de las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar "Audio".
- Confirme la selección con ayuda de la tecla [MENU/R] (2).
- La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: "VOLUMEN ML" (nivel de recepción para el modo Manos Libres) y "VOLUMEN" (nivel de recepción para el modo normal).
- Seleccione el modo que desea configurar y pulse [MENU/R] (2).
- Desplácese ahora por los diferentes niveles hasta seleccionar el deseado (dispone de 5 niveles).
- Una vez seleccionado el volumen, pulse la tecla [MENU/R] (2), la pantalla volverá a la lista de menú.
- Para salir del menú, pulse la tecla [⏻] .

8.4.3 Configuración del Timbre

Puede seleccionar cualquiera de las 10 disponibles.

- Acceda al menú pulsando la tecla [MENU/R] (2). La pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla [MENU/R] (2). La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar “Timbre”.
- Pulse la tecla [MENU/R] (2). La pantalla muestra seleccionado “Timbre Int” (timbre para las llamadas internas) y “Timbre Ext” (timbre para las llamadas externas).
- Seleccione, con ayuda de las teclas [?] y [📖] el timbre que desea modificar y confirme con la tecla [MENU/R] (2).
- Seleccione, desplazándose arriba y abajo, si desea modificar la melodía o el volumen. Pulse [MENU/R] (2).
- La pantalla le muestra la configuración actual, si desea modificarla pulse las teclas [?] y [📖]. Confirme su configuración pulsando la tecla [MENU/R] (2).
- Para salir del menú, pulse la tecla [⏻] .

8.4.4 Configuración del modo silencio / tono tecla

Esta opción le permite activar o desactivar el modo silencio del teclado.

Modo Silencio

- DESACTIVAR: Desactivar el modo Silencio (TECLADO CON PITIDOS, es decir, cada vez que pulsa una tecla, se oye un pitido).
- ACTIVAR: Activar el modo Silencio (TECLADO SIN PITIDOS)

Para ello:

- Acceda al menú pulsando la tecla [MENU/R] (2) la pantalla muestra seleccionado "Recibidas".
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla [MENU/R] (2). La pantalla muestra seleccionado "Alarma".
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar "Tono".
- Pulse la tecla [MENU/R] (2). La pantalla mostrará "Tono Tecla"
- Confirme pulsando la tecla [MENU/R] (2).

La pantalla mostrará el estado actual de la configuración del modo Silencio: Activar el modo Silencio (TECLADO SIN PITIDOS), Desactivar el modo Silencio (TECLADO CON PITIDOS).

- Si lo desea modifique la configuración del modo silencio desplazándose arriba y abajo.
- Confirme la modificación pulsando la tecla [MENU/R] (2).
- Para salir del menú, pulse la tecla [⏻].

8.4.5 Selección del idioma

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes. Por defecto se le suministrará en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

- Acceda al menú pulsando la tecla MENU/R (2) la pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra seleccionado "Alarma".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Idioma".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla mostrará la configuración actual (por defecto "Español").
- Modifique el idioma desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas ?👤 y 🕮 .
- Confirme la modificación pulsando la tecla MENU/R (2).
- Para salir del menú, pulse la tecla ⏻ .

8.4.6 Su nombre en la pantalla

Todos los portátiles pueden tener su propio nombre que aparece en la pantalla cuando el portátil está en modo reposo. Usted puede modificar este nombre que aparece por defecto por cualquier otro de 6 letras.

- Acceda al menú pulsando la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra seleccionado "Alarma".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Nombre".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla mostrará la configuración actual (por defecto "SPC").
- Modifíquela con ayuda del teclado alfanumérico (véase apartado: 8.2.2).
- Confirme la modificación pulsando la tecla MENU/R (2).
- Para salir del menú, pulse la tecla ⏻ .

8.4.7 Selección de descolgado manual / automático

Esta opción le permite activar o desactivar el descolgado manual del teléfono.

Descolgado Manual

- DESACTIVAR: Desactivar el modo descolgado MANUAL (Descolgado AUTOMÁTICO ACTIVADO, esto es, cuando el portátil se encuentra sobre la base y se recibe una llamada, con tan sólo levantar el portátil de la base habrá respondido la llamada)
- ACTIVAR: Activar el modo descolgado MANUAL (Descolgado AUTOMÁTICO DESACTIVADO)

Para ello:

- Acceda al menú pulsando la tecla [MENU/R] (2) la pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla [MENU/R] (2). La pantalla muestra "Alarma".
- Pulse las teclas [?] y [📖] hasta seleccionar "Desc. Auto".
- Pulse la tecla [MENU/R] (2). La pantalla mostrará la configuración actual.
- Modifíque la configuración del descolgado manual desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas [?] y [📖] .
- Confirme la modificación del descolgado manual pulsando la tecla [MENU/R] (2).
- Para salir del menú, pulse la tecla [⏻].

8.4.8 Configuración de la Fecha y hora

La fecha y hora que aparece en la pantalla principal del teléfono se actualiza cuando recibe una llamada, no obstante, si quisiera modificar el formato, o ajustar la hora manualmente, proceda de la siguiente forma:

- Acceda al menú pulsando la tecla MENU/R (2) la pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra seleccionado "Alarma".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Fecha y Hora".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla mostrará las diferentes opciones de esta configuración:
  • "Format Fecha" → seleccione esta opción para modificar el formato en el que se muestra la fecha: DD/MM (Día / Mes) o MM/DD (Mes / Día).
  • "Conf. Fecha" → seleccione esta opción para configurar la fecha actual.
  • "Conf. Hora" → seleccione esta opción para configurar la hora actual.
- Confirme la selección pulsando la tecla MENU/R (2).
  Una vez haya modificado la configuración de cualquiera de ellas, pulse la tecla MENU/R (2).
- Para salir del menú, pulse la tecla ⏻.

8.4.9 Seleccionar base

Tiene la posibilidad de registrar su portátil en diferentes bases. Puede programar su portátil para que se conecte a una base concreta.

- Acceda al menú pulsando la tecla MENU/R (2) la pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra seleccionado "Alarma".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Selec. Base".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla mostrará un listado con tantas bases como el portátil admita (puede que alguna de ellas no esté activada).
- Seleccione la base a la que quiere que el portátil esté enlazado y pulse la tecla MENU/R (2).
- Si todo ha ido correctamente el portátil emitirá un tono doble y volverá a la pantalla de inicio.
- Si no, emitirá un pitido y volverá al menú de selección de la base. Inténtelo de nuevo si es este el caso.
- Para salir del menú, pulse la tecla ☎.

8.4.10 Reset Portátil

Si hace un "reset" al portátil este volverá al los valores por defecto, esto es, todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Acceda al menú pulsando la tecla MENU/R (2) la pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Conf. Port".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra "Alarma".
- Pulse las teclas ?👤 y 🕮 hasta seleccionar "Reset Port".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla le pedirá que introduzca el PIN del portátil (por defecto 0000)
- Una vez introducido, si está seguro de querer volver a los valores por defecto, confirme la acción pulsando la tecla MENU/R (2). Si no, cancele la operación con la tecla C/⌫ (8).
- En caso de que realice la operación el portátil volverá automáticamente a la pantalla inicial. En caso de haber cancelado la operación, pulse la tecla ☎ para volver a la pantalla inicial.

8.5 Registro de un portátil adicional

Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica. Si por cualquier motivo no fuera así, la pantalla mostrará "Sin registro". Si quisiera dar de alta en la misma base otro portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por base) deberá realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla (11) de la base durante unos 5 segundos aproximadamente.
- Acceda al menú pulsando la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra "Recibidas".
- Pulse las teclas ?♟ y 🕮 hasta seleccionar "Registrar".
- Pulse la tecla MENU/R (2). La pantalla muestra el listado de las posibles bases en las que el portátil puede ser dado de alta.
- Pulse las teclas ?♟ y 🕮 para seleccionar la base a la que quiere registrar el portátil.
  La pantalla mostrará "Buscando X" (X= número de base seleccionada).
- Cuando los dos se "localicen", la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el PIN (por defecto: 0000)
- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla MENU/R (2).
- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá automáticamente a la pantalla de inicio.

Nota: Para poder ver el número de portátil asignado a su propio portátil (PT1, PT2,...), no tiene que tener configurado (programado) ningún nombre de portátil.

9. Sistema GAP Compatible

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:
1. Registrar hasta 5 portátiles en la misma base.
2. Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.

Portátiles adicionales:
La referencia 7149 incluye ya 1 portátil adicional; es decir, 2 portátiles en total (Pack Duo).

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.
Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de uno nuevo se tratara.

9.1 Llamadas internas

Puede usar los portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.
- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla [ ] (9) y a continuación el número del portátil al que quiere llamar (1-5)
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla [ ] .

NOTA: Si durante una conversación entre portátiles escuchara un pitido doble, significa que alguien le está llamando, pulse [ ] para finalizar la llamada interna y dar paso a la llamada externa.

9.2 Transferir una llamada

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa, debe realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla [ ] y a continuación marque el número del portátil al que quiere pasar la llamada (1-5).
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla [ ] .
- Para finalizar la llamada pulse la tecla [ ] .

9.3 Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa

Si hay más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos portátiles. Para ello durante una llamada externa:

- Pulse la tecla [ ] y el número de portátil al que quiere invitar a la conversación. Cuando descuelgue, entonces, los dos portátiles estarán comunicados y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, pulse la tecla [*] del portátil que inició la comunicación. Ahora, los tres interlocutores podrán mantener una conversación.
- Para finalizar pulse la tecla [ ] .

10. Datos técnicos

Autonomía en reposo:	200 h.
Autonomía en conversación:	12 h.
Cobertura:	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías:	Ni-MH 1.2V x 2 (600mAh)
Peso Portátil con baterías:	100 gr.
Tamaño Portátil:	130*26*46

VALORES POR DEFECTO

Alarma	Off
Volumen Manos Libres	3
Volumen Auricular	3
Melodía Timbre INTERNA	1
Melodía Timbre EXTERNA	1
Volumen Timbre INTERNO	3
Volumen Timbre EXTERNO	3
Tono Tecla	On
Idioma	Español
Nombre portátil	SPC
Descuelgue automático	Off
Formato Fecha	DD-MM
Fecha	01/01
Hora	00:00
Marcación	Tonos
Duración Tecla R	100 ms
Código PIN	0000

Telecom Y Novatecno S.A.

Declaración de Conformidad

CE

DECLARANTE:

Nombre o razón social:	TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Dirección:	Parque Tecnológico de Álava C/ Leonardo Da Vinci, 14 (01510), Miñano (Álava)
Teléfono:	(+34) 945 297029
Fax:	(+34) 945297028
Documento de identificación (CIF/NIF):	A-01042878

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo:	Teléfono DECT con manos libres y luz en pantalla
Fabricado por:	Telecom y Novatecno S.A.
En:	China
Marca:	Telefónica / SPC telecom
Modelo:	CL-3375
Denominación comercial:	7148, 7149

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

Directiva de LVD 73/23 modificada por 93/68/CE	EN 60950-1
Directivas de Compatibilidad Electromagnética 89/336//CE modificada por 92/31/CE y 93/68/CE.	EN 301 489-1-6
Directiva genérica de radio DECT	EN 301 406
Interfaz pública de red analógica de Telefónica de España S.A.	ITE-CA-001 Interfaz de línea

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora:

Según manual de usuario

Fecha: Miñano, 30 de Abril del 2008

D. José María Acha-Orbea
Director General

QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA

- Desconecte la base de la red eléctrica.
- Quite las baterías de su portátil.
- Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
- Conecte las baterías en el portátil (atención a la posición).
- Coloque el portátil sobre la base.

• EL TELÉFONO NO FUNCIONA

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

• BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN

- Registre de nuevo el portátil en su base.
- Cuando pulsa la tecla [ ] (3) ¿Aparece el icono en pantalla? Revise su instalación.

• EL TELEFONO NO MARCA

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

• EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO

- Es normal. La señal llega primero a la Base y después al Portátil.

• EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE

- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado el teléfono a una centralita privada? Muchas de ellas no muestran el número.

• ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN

- Cambie de posición, acercándose a la base.
- Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

• CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL conectado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.

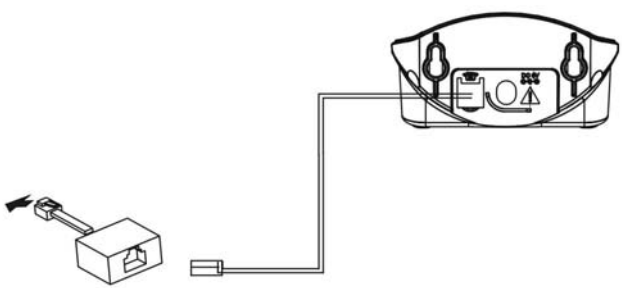

- Compruebe que el módem y el teléfono están conectado en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.